




Bagside

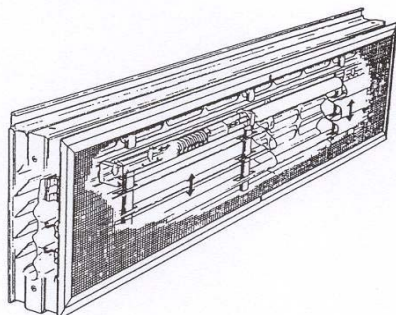

Bagside med hulplade

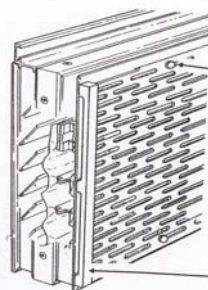

Forside

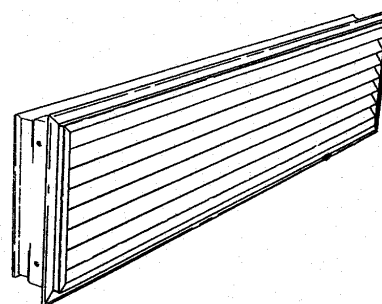

RENGØRING

Uden hulplade

Spjældet SKAL rengøres engang imellem for at kunne fungere optimalt. Spjæld såvel som stofbeklædning opsamler støv, og der kan sætte sig insekter og plante dele i nettet bagpå i tandstængerne.

- .1) Afmonter nettet bagpå ved at løsne skrueerne i rammen
- .2) Tag nettet ud men bemærk nøje hvilken vej nettet har vendt. Nettet er individuelt tilpasset hvert spjæld
- .3) Rengør nu nettet med vand+sæbe, evt. ved brug af en BLØD børste.
- .4) Stofbeklædningen i det foldbare gardin bør også rengøres for støv og snavs, enten ved støvsugning eller med en let fugtig BLØD klud.
- .5) Nettet kan nu genmonteres
- .6) Rengøring af det udevndige jalousi (vandnæse) er betydeligt hurtigere. Det gøres udefra med vand og sæbe på en blød børste eller en blød klud.

OBS – OBS – OBS

Af hensyn til overbelægningsernes holdbarhed må der kun anvendes rengøringsmidler / sæbe med neutral pH-værdi = pH på 5-8

Med hulplade

VIGTIGT : stålbørster, ståluld og smergellærred må under ingen omstændigheder bruges til rengøringen.

- .1) Hulpladen og insektnettet er koblet sammen, og holdes fast i spjældet med fjedrende klemmer på indersiden af nettet. Afmontering sker ved at trække ud i de 2 plastlister for enderne af hulpladen – evt. skal der lige holdes imod spjældrammen samtidigt.
- .2) Hvis der er flere spjæld, så sæt mærke på hver net / plade om hvilket spjæld det hører til i. Hver net / plade er individuelt tilpasset hvert enkelt spjæld.
- .3) Net+plade kan nu rengøres med vand og sæbe på en blød børste. Det er ikke nødvendigt at skille net og plade ad i forbindelse med rengøringen.
- .4) Stofbeklædningen i det foldbare gardin bør også rengøres for støv og snavs, enten ved støvsugning eller med en let fugtig BLØD klud.
- .5) Ved genmontering sikrer man sig først, at netrammen passer nøjagtigt udfor spjældets yderramme. Derefter presses net og hulplade på plads, idet de Fjedrende klemmeholdere skal gå i hak i spjældets yderramme. Det er IKKE nødvendigt at skru på noget her.

UDSKIFTNING

Af cylinder

Afmontering sker når foldegardinet står delvist åbent. Hvis det ikke gør det, kan det åbnes ved at opvarme cylinderen med en hårtørrer MEN PAS PÅ ikke at varme for meget, så andre dele smelter

- .1) Afmonter net/hulplade som ovenfor beskrevet.
- .2) Om nødvendigt kan cylinderen nu opvarmes.

- .3) Afkøl den nye cylinder sammen med den gamle og dens ophæng i et køleskab i ca. 30 minutter.
- .4) Skru den gamle cylinder ud af ophænget og skru den nye i indtil kun 5-10 mm gevind er synligt.
- .5) Opvarm den nye cylinder indtil den har bevæget sig 5-40 mm, ses igennem det aflange hul på ophænget
- .6) Genmonter cylinder+ophæng i de gamle huller, med trykholder tilpasset ind over tryktap i foldegardinet.