


Primære drivtryk


Vind induceret tryk

- Over hver åbning ved to lige store åbninger

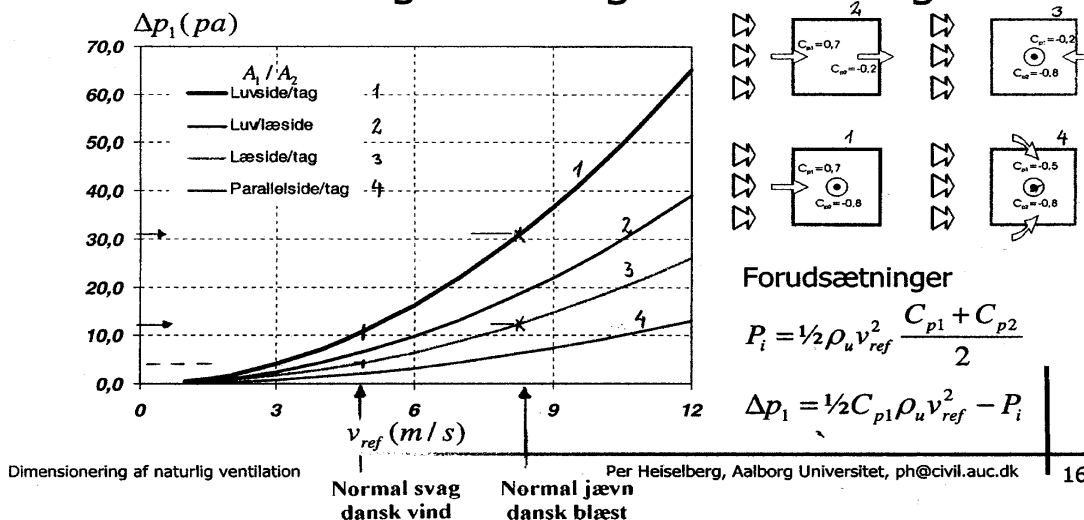

Termisk Drivtryk

- Over hver åbning ved to lige store åbninger

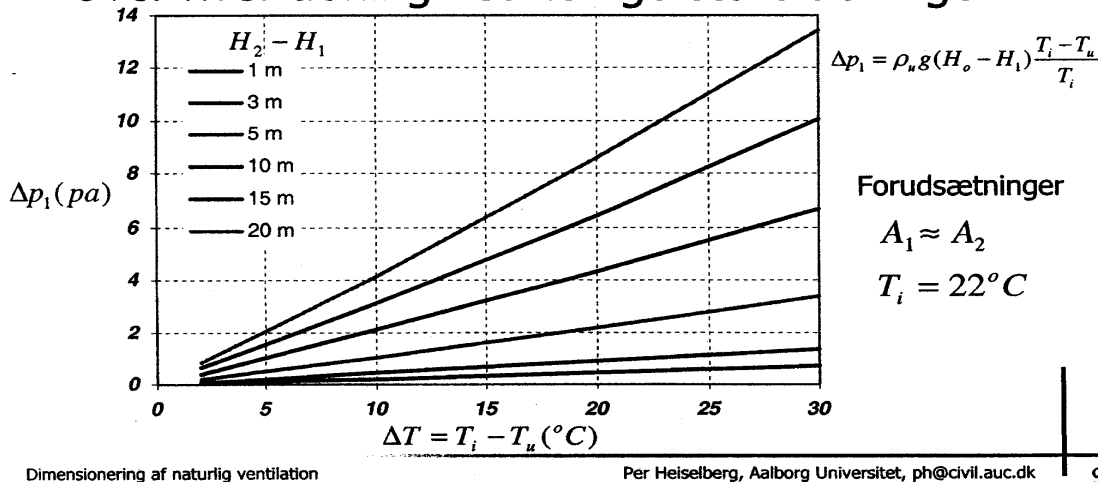

Vindtryk stiger med højden, hvorfor højtsiddende passive luftafkast helst skal kunne lukkes i vindsiden og være åbne i læsiden – og "følge med" vindens retning når denne drejer, for ikke at få baglæns ventilering (dvs. kold luft ind fra oven = kuldenedfald).

Alternativt : at være uafhængig af vindretningen som Nova-Air's vindturbiner / taghætter er.