

Udluftnings typer

201

Aktive luft afkast :

= justerbar udsugning (drivkraft = gratis vind + motor backup)



Blank taghætte på saddeltag



Diskret placering



Sorte taghætter på fladt tag




Eksempel på flere vinddrevne taghætter med vindassisterede turbiner

Passive luft afkast :

= justerbar åbning (uden egen drivkraft)



Udluftning under rytterlys

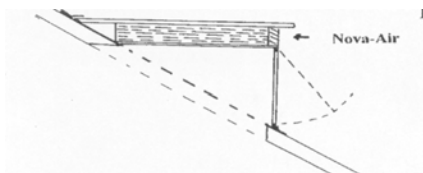

Udluftning i siden af tagkvist



Udluftning øverst i front på kvist



Nova-Air spjæld i tagryg som luftafkast



Som udluftningsbånd under glastag i center / fællesrum



Nova-Air udluftning i ovenlys på taget