


Montering indbyg type E

+ evt. vandalsikring af front

513-b

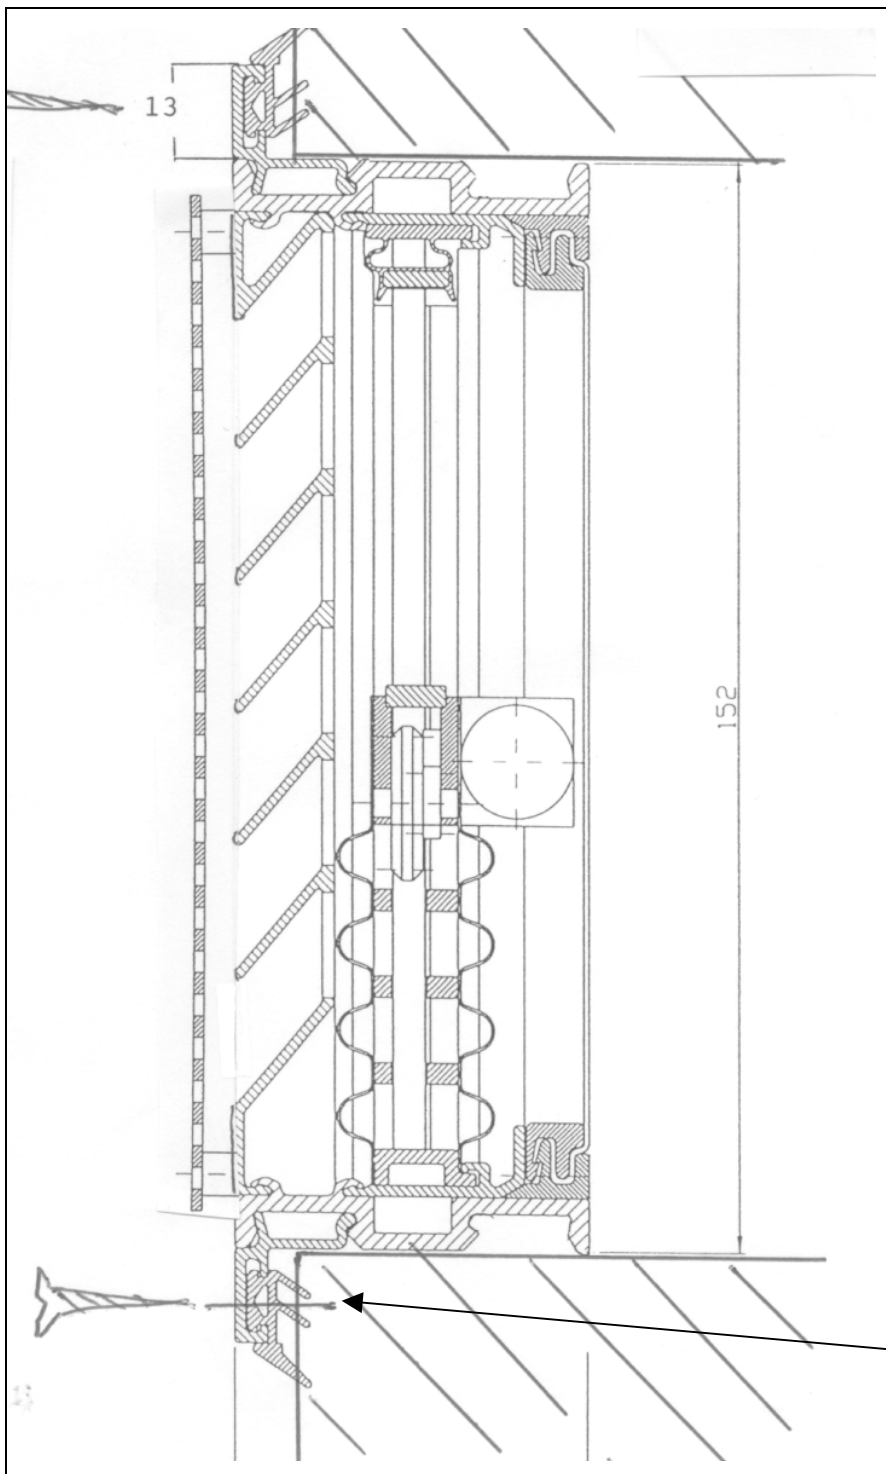

Nova-Air friskluft spjæld

Her vist som E-indbygning =
fastskruet forfra,
og med vandtættende 3-tunget
gummitætningsprofil.

Vandalsikring kan som extra udstyr
leveres med front-forstærkning (ses til
venstre på billedet) af en hullet plade af
pulverlakeret metal udenpå.

Vandnæsen (= det skrå jalousi), som
er den normale front, er altid
lavet af aluminium, og kan derfor
blive bukket ved spark eller slag. Det
hænder af og til i skoler og lignende
steder.

Med en forstærkning

af en perforeret metalplade med
slidstærk pulverlak elimineres denne
risiko næsten komplet.

Metalpladen kan leveres i en til
bygningen matchende farve, så der
skabes et look, der falder helt i eet
med bygningens øvrige design og
linieføring.

Spjældene kan monteres i vægge, brystning,
glas, ovenlys, døre, ved konvektorgrav, skjult,
højsiddende som udluftning, under vindue
foran radiator for opvarmning af friskluften,
med lyd-dæmper, med flowmåler, med
ventilator, kombineret med lokalstyring af
temperatur og CO2, med brugerpanel,
kombineret med udsugning/taghætter.....

You name it – we do it

Hvis fastgørelse i træ eller anden
fast murtype, da rawplugs her.